

MANUAL DE UTILIZARE

**Saltea Masaj cu Role Shiatsu și vibrații, 3
moduri de masaj, 2 viteze**




CATALOG

DETALII PRODUS.....	1
INSTRUCȚIUNI	2,3
ATENȚIONĂRI.....	4
MOD DE ÎNTREȚINERE.....	5
DEFECȚIUNI ȘI SOLUȚII.....	6

DETALII PRODUS

Cu mai multă atenție ca niciodată asupra îmbunătățirii stării de bine, masajul a devenit un tratament popular. Salteaua de masaj ORTO 174, care imită atingerea fermă a unui masaj adevărat, vă oferă o îngrijire completă, de la gât, spate, coapse, până la umeri și picioare, permițându-vă să vă relaxați complet și să vă simțiți înprospătat pentru o altă zi.

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să acordați o atenție deosebită măsurilor de siguranță pentru a asigura funcționarea și utilizarea corectă a acestui produs.

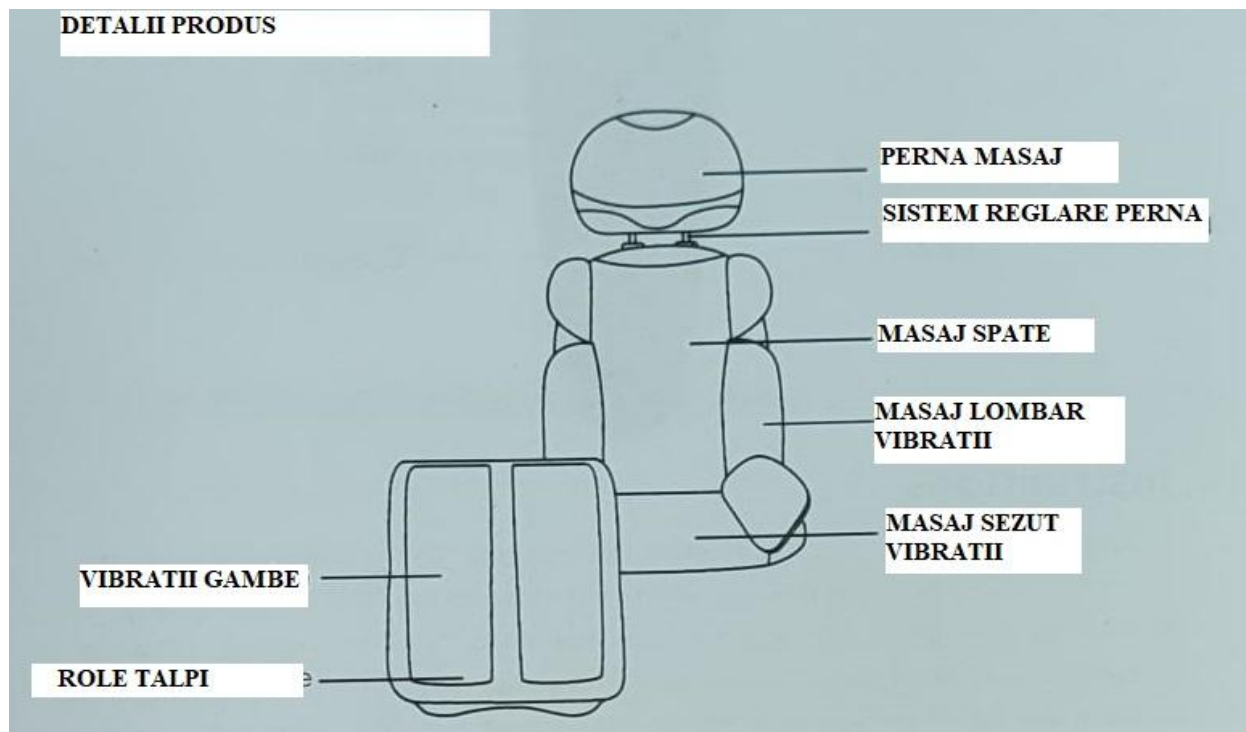

SPECIFICĂȚII PRODUS:

Funcție: Masaj pe întregul corp


Tensiune: 220 V; 50 HZ

Putere: 36 W

Timp utilizat automat 15 min


Conexiune de alimentare: sursa de alimentare 220V

DETALII PRODUS

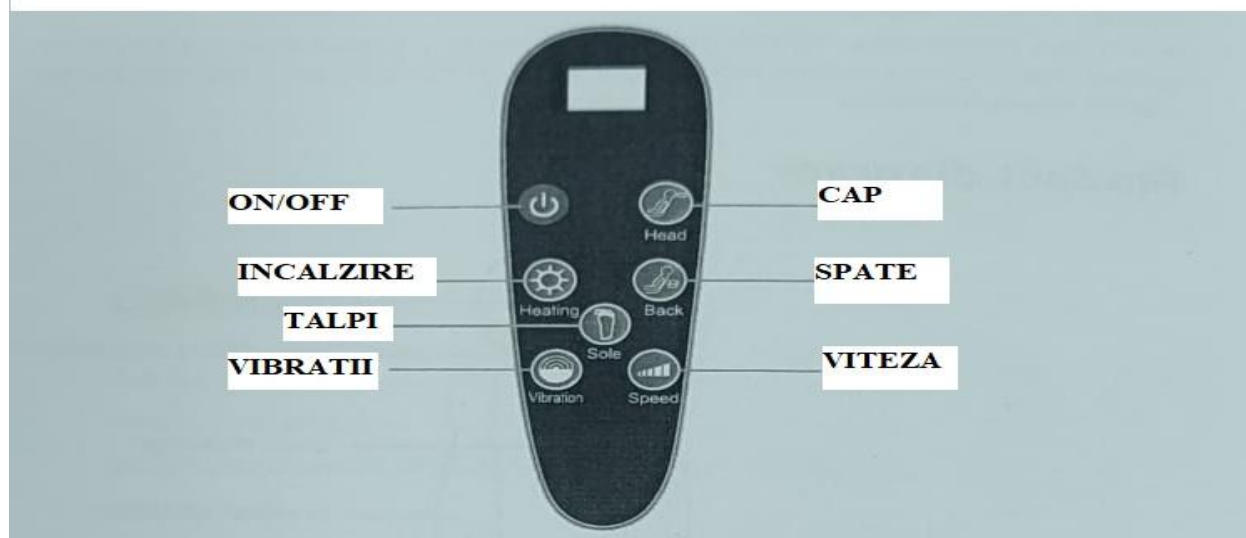

Instrucțiuni


1. Tasta ON/OFF Apăsați această tastă pentru a porni dispozitivul. Salteaua va trece în modul automat. Apăsați din nou această tastă pentru a opri aparatul.
2. Tasta de încălzire- apăsați această tastă pentru a porni funcția de masaj cu rotația capului înainte, apoi apăsați această tastă pentru a porni funcția de masaj cu rotație inversă.
3. Tasta pentru spate: Apăsați această tastă pentru a porni funcția de masaj cu rotație înapoi înainte, și apoi apăsați această tastă pentru a porni funcția de masaj cu rotație inversă
4. Tasta de încălzire: funcția de încălzire este activată implicit când dispozitivul este pornit. Apăsați această tastă pentru prima dată pentru a opri funcția de încălzire, apăsați din nou această tastă pentru a reporni încălzirea. Există trei temperaturi care pot fi reglate.
5. Tasta masaj talpa- Apăsați această tastă pentru a porni funcția de masaj al rolei picioarelor cu trei niveluri de viteză disponibile.
6. Opțiuni de vibrație- apăsați tasta de vibrație. Tasta pentru a deschide funcție de vibrație a șoldului.
7. Tasta de viteză - apăsați această tastă pentru a regla viteza masajului pentru cap și spate. Există două viteze.

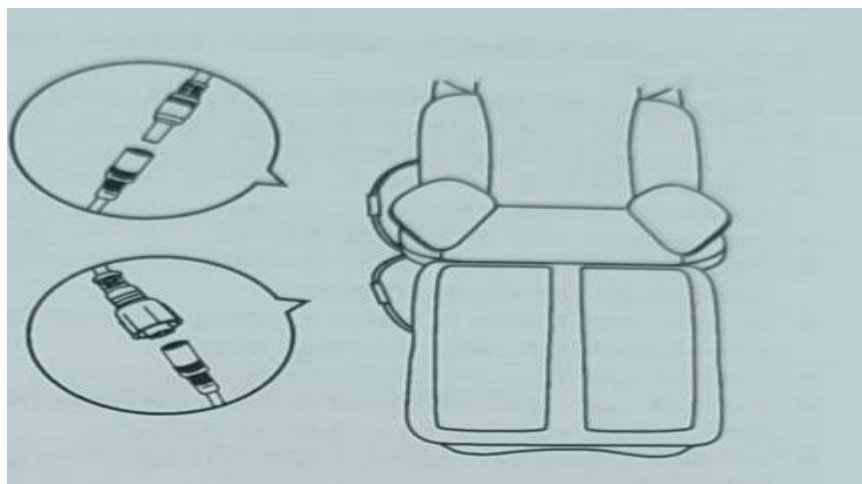

Linia de conectare a dispozitivului pentru picioare și a aparatului de masaj pentru spate, poate fi utilizată numai atunci când le conectați cu ajutorul cablurilor. Pentru a pune în funcțiune dispozitivul de picioare, mufați cablurile între ele și porniți din telecomandă tasta talpi.

1.

2.

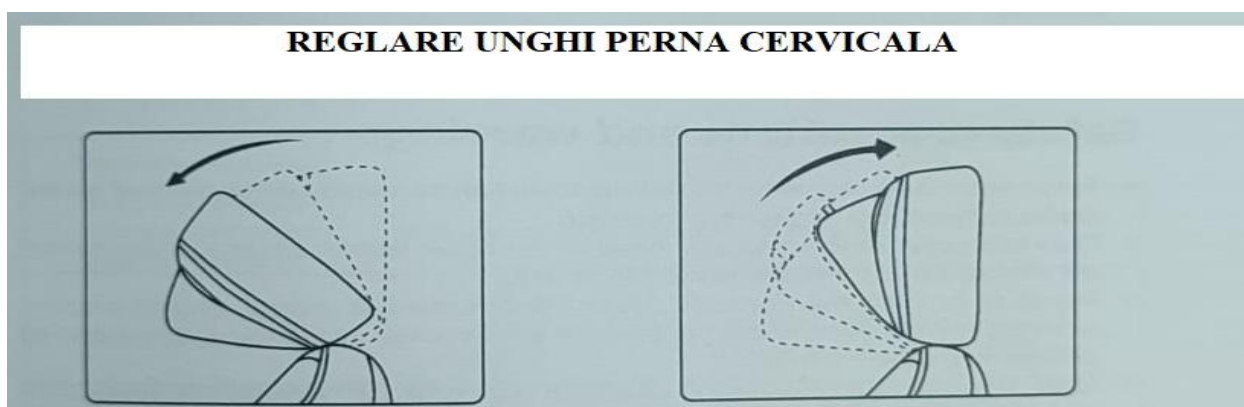


Reglarea unghiului și înălțimii pernei pentru masaj pentru gât.

1. Apăsați și țineți apăsată perna de masaj pentru gât, apoi țineți apăsat în jos pentru a regla treapta.

2. Apăsați perna de masaj pentru gât în jos, apoi apăsați dispozitivul de masaj pentru gât în poziția inițială după ce auziți „clic”.

3

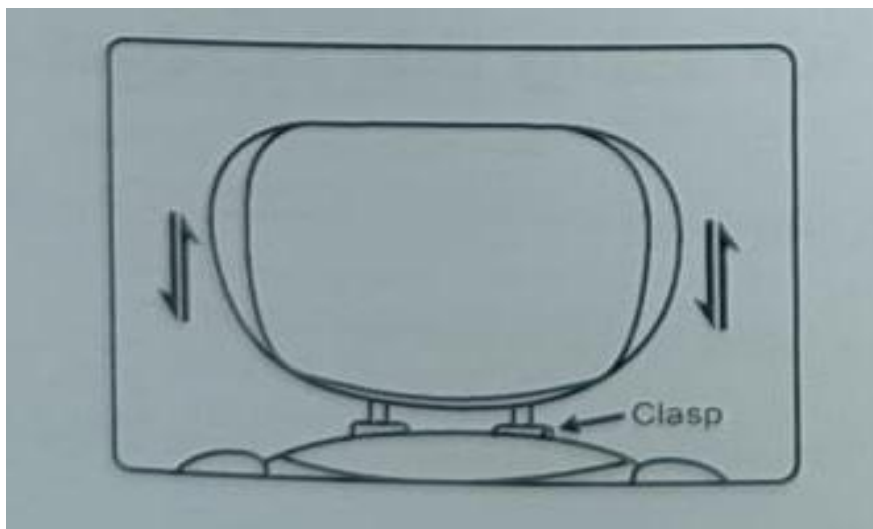

3. Prinde și ridică perna de masaj cervicală cu cealaltă mână pentru a o regla pe înălțime. Țineți apăsată catarama pârghiei de ridicare din stânga cu o mână și perna de masaj în jos cu o mână, pentru a reduce înălțimea pernei.

Citiți cu atenție aceste indicații înainte de utilizare!

Dacă aveți probleme de sănătate, vă rugăm să consultați medicul înainte de a utiliza acest dispozitiv.

Pacienții cu boli de inimă trebuie să consulte un medic înainte de utilizare.

Nu lăsați copiii să folosească acest produs singuri.

Nu-l utilizați în același loc mai mult de 15 minute;

Utilizarea îndelungată poate duce cu ușurință la supraîncălzire și la o decelerare scurtă a duratei de viață al produsului. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să opriți utilizarea până când produsul se răcește, nu utilizați acest produs direct pe zonele pielii umflate, inflamate sau cu escare.

Acest produs este un instrument neprofesional și nu poate fi utilizat ca înlocuitor pentru terapie medicamentoasă.

Vă rugăm să nu-l folosiți înainte de a merge la culcare, deoarece acest produs are efect stimulator și poate întârzia adormirea

Nu utilizați acest produs în timp ce dormiți.

Măsuri de siguranță și avertismente

Cei cu părul lung trebuie să îl prinda pentru a evita să fie ciupiți de perna de masaj și să zgârie scalpul.

Capacul din pânză a pernei de masaj sau capacul exterior din piele și pânza de plasă sunt deteriorate, este strict interzisă utilizarea.

Vă rugăm să nu utilizați cablul de alimentare portabil sau cablul de control manual pentru a suspenda sau a balansa corpul mașinii, ceea ce va duce la deconectarea miezului firului și nu poate funcționa normal.

După utilizare, vă rugăm să țineți ștecherul și apoi trageți. Nu trageți de cablul de alimentare.

Nu lasați umezeala să atingă dispozitivul.

Persoanele care nu sunt potrivite pentru utilizarea acestui produs

- (1) Pacienți cu tumoră malignă,
- (2) Pacienții cu boli acute, cum ar fi bolile de inimă:
- (3) Femeile însărcinate sau în perioada menstruală:
- (4) Copii sau cei care au suferit o intervenție chirurgicală și nu sunt apti
- (5) Suprafața produsului este fierbinte, așa că persoanele sensibile la căldură ar trebui să îl folosească cu atenție

Curățarea și întreținerea produsului

Pentru curățarea zilnică, vă rugăm să ștergeți cu detergent bland și o cârpă moale. Nu folosiți detergent chimici. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, trebuie să fie înlocuit.

Pentru a evita orice pericolul, vă rugăm să scoateți sursa de alimentare, după ceea să îl curățați.

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a tăia suprafața produsului. Nu așezați produsul într-un mediu umed, ci într-un loc uscat și ventilat.

Nu aplicați forță sau greutate asupra produsului.

Defecțiuni și metode de tratament

Vă rugăm să verificați următoarele elemente atunci când aparatul eșuează sau nu pornește.

Dacă produsul este încă în stare de defecțiune, vă rugăm să-l trimiteți unității de întreținere desemnate sau tehnicianului autorizat pentru inspecție și întreținere.

Nu încercați să îndepărtați sau să reparați singur acest produs, altfel poate provoca vătămări corporale, iar compania noastră nu își asumă nicio responsabilitate.

Fenomen de eroare	Cauzele defecțiunii și soluții
Indicatorul de alimentare nu funcționează după ce a fost conectat la priză	• Verificați dacă întrerupătorul de alimentare este pornit;
Procesul de utilizare se oprește automat	● Verificați dacă ștecherul de alimentare este slăbit; ● Utilizarea la suprasarcină, mașina va proteja automat, vă rugăm să utilizați poziția corectă și să reporniți mașina;
Când mașina funcționează, emite un sunet „ww” sau „clic”.	● Sunetul produs de funcționarea mașinii, mai degrabă decât defecțiunea mecanică, este un sunet de lucru normal;
Eroare controler manual	● Verificați dacă controlerul manual este deteriorat și dacă ștecherul este separat de priză,
Când mașina funcționează, în interior există un miros deosebit sau fum	● Vă rugăm să opriți imediat utilizarea, opriți alimentarea și trimiteți-l pentru reparație!